

ラブライブ! ラブアイズパレット


©ABC・東映アニメーション

対象年齢3才以上

取扱説明書

★取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

セット内容 ●取扱説明書(本書)…1枚

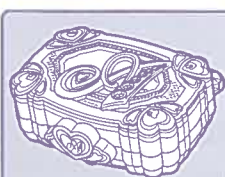

●本体…1個



●チップペン…1本



●キュアラビーズ…2個

●変身キュアラビーズ



●武器召喚キュアラビーズ



ドキドキラブアイズのおもちゃ情報をチェック!

<http://precure.channel.or.jp>

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●単4形アルカリ乾電池(別売り)などの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、聞こえにくくなった場合は電池を交換してください。●可動部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●古いおもちゃは、将来に起きる出来事




を保証するものではありません。●本商品の音階は正確な音程とは多少異なります。


あそぶまでの準備 電池のいれかた

- 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- 電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- 電池を交換する際は全て新しい電池に交換してください。

- ①本体底面の電池ぶた解除ボタンを先の細い棒などで押しなが、電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて開きます。
- ②単4乾電池3本(別売り)を⊕に注意してセットします。
- ③電池ぶたの突起を本体のミゾに差し込み、元のように閉じます。

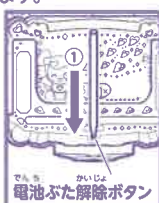

電池ぶた解除ボタン

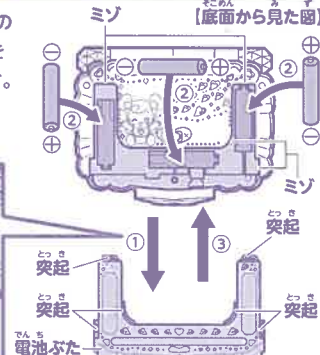

電池ぶた

各部名称

●本体

●ミラー

※光ってマークが浮かび上がります。




●キュアラビーズセット部

●チップペン

※図のように置いて収納できます。

●ハートのLED

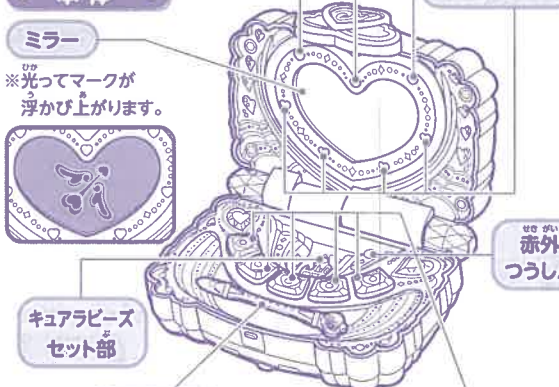

●赤外線つうしん部

●ロイヤルクリスタルボタン(イエロー)

●ロイヤルクリスタルボタン(パープル)

●ロイヤルクリスタルボタン(レッド)

●ロイヤルクリスタルボタン(ブルー)

●ロイヤルクリスタルボタン(ピンク)

●ロイヤルクリスタルボタン(グリーン)

●ロイヤルクリスタルボタン(オレンジ)

●ロイヤルクリスタルボタン(ホワイト)

●ロイヤルクリスタルボタン(ブラック)



●キュアラビーズ


キュアラビーズをセットして、キュアエースに変身したり、武器を召喚しちゃおう!

右の図は変身キュアラビーズです。他のキュアラビーズも同様にセットします。

キュアラビーズのセットのしかた

- ①キュアラビーズセット部の凸部に、キュアラビーズの凹部を合わせてカチッと音が出るまではめ込みます。
- ②キュアラビーズの真ん中をまっすぐ上から押し込んで、キュアラビーズセット部に奥までしっかりとセットします。

取り外すときは、引っ張って取り外します。

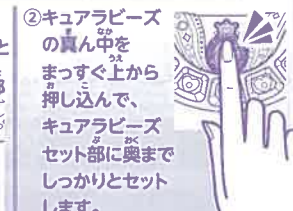

●チップペン


ロイヤルクリスタルボタンはチップペンで押してね!

チップペンのペン先で、ロイヤルクリスタルボタンの真ん中を1つつしっかり押してください。



あそぶまでの準備 電源のいれかた

●本体底面の電源スイッチをO(ON)にします。→起動音が鳴り、ハートのLEDが光ります。

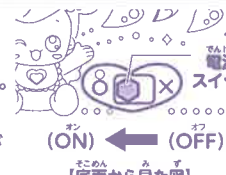

(ON) (OFF)

【底面から見た図】



(ON) (OFF)

【表側から見た図】

各種機能

●音量調整

本体から出る音量を調整できます。


- ①電源スイッチをO(ON)にした後、ロイヤルクリスタルボタン(ブルー)を長く押します。→「音量調整」となります。

※初期設定は特大になっています。

※「音量調整」のセリフは、ロイヤルクリスタルボタン(ブルー)を長く押すたびに特大→小→中→大の音量に変化して鳴ります。

●スリープ状態

電源スイッチがO(ON)になっている状態で、約30秒間キュアラビーズのセットやロイヤルクリスタルボタンの入力がないと、スリープ状態になります。解除するときは、ロイヤルクリスタルボタンを押してください。

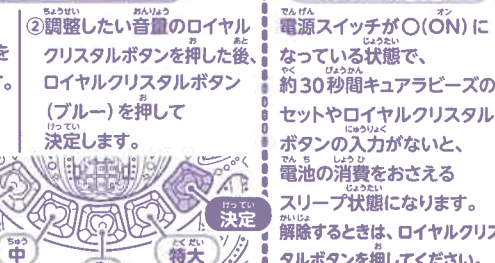


♡ キュアエースに変身!あそび ♡

① 本体にキュアラビーズをセッします。

② 変身音が流れている間に、ロイヤルクリスタルボタンを5回、チップペンでタッチします。

※タッチする順番はありません。
※ボタンをタッチしない場合でも自動的に先に進んでいきます。

タッチするとハートのLEDが
だんだん輝き出します。
5回タッチすると、ミラーの
まわりがハートの形に光ります。

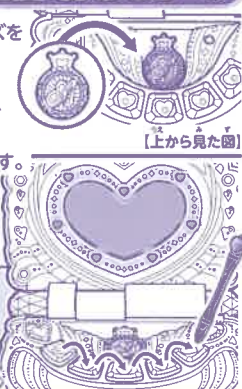

【上から見た図】

ミラーにうつった自分の目を見てね!
目にハートがうつってキュアエースに変身よ!

＜注意!＞

※LEDの光を直接見ない
ようにしてください。
※めがねなどをかけている
方はうまく目に光が
うつらない可能性があります。



拡大

ゲーム

※キュアラビーズをセッしない状態でプレイします。

あそびたいゲームの
ロイヤルクリスタルボタンを
押すと、ボタンに応じた
ゲーム名が流れてゲームが
始まります。
音声ガイドに従ってあそんでね!



難易度は、★の数が多い方が難しいです。
選ぶときの参考にしてください。

イエロー	パープル	レッド	ピンク	ブルー
ドキドキ! 早消しゲーム	ドキドキ! タイミングゲーム	ドキドキ! カラータッチゲーム	ドキドキ! おぼえてゲーム	ドキドキ! カラークイズ
★	★★★★	★★	★★★★	★
ボタンを押して 赤色の光を 消してね!	赤色の光が 全部ついたとき タイミング※2 合わせてボタンを 押してね!	音声(セリフ)と 同じ色の ボタンを 押して光を 消してね!	音声(セリフ)の 色を覚えて 同じ色の ボタンを 押してね!	アイちゃんが ラッキーカラーを 当ててくれるよ!

※1 ゲーム中はどのロイヤルクリスタルボタンでも反応します。
※2 「赤色の光が全部ついたとき」は、「ミラーの真ん中の赤色の光もついたとき」です。

♡ 武器を召喚!あそび ♡

本体に武器召喚キュアラビーズをセッします。



ハートの
LEDが
すべて光り、
ミラーに
マークが
浮かびます。

音声の流れ

- ① キュアラビーズセッ音
- ② 武器召喚音
- ③ キュアエースの召喚セリフ

彩れ! ラブキッスルージュ!!

♡ キャンセル機能

音声やゲームを途中でやめたいときは...

ロイヤルクリスタルボタン(イエロー)を長く押します。⇒キャンセル音が鳴って、音声やゲームが解除されます。

♡ 召喚セリフが終わると...

続けて「ドキドキ!メロディあそび」が始まります。
⇒キュアエースの召喚セリフの後、待機音が鳴ります。

♡ ドキドキ!メロディあそび

♡ ドキドキ!メロディあそび

① 待機音が鳴っている間に、ロイヤルクリスタルボタンを1回タッチすると、決定音の後、「ドキドキ!メロディあそび」と鳴って、メロディあそびになります。
※どのボタンを押しても反応します。

② あそびを選択します。

① ロイヤルクリスタルボタンをタッチすると
ボタンに応じたあそびの選択音が鳴ります。

② あそびが決まったら、同じ色のロイヤルクリスタルボタンをもう一度タッチしてね!

※1回目のタッチで選択音が鳴った後、何もしないで3秒経つと、自動的に決定となります。

③ あそびが始まります。

★曲を演奏するあそびは、1フレーズずつ
流れるメロディをロイヤルクリスタルボタンを
タッチして曲を演奏してね!

※ボタンをタッチしないと途中でメロディが止まります。
※演奏中はどの色のボタンをタッチしても演奏できます。

【ドキドキ!メロディあそび】一覧

イエロー	パープル	レッド	ピンク	ブルー
メリーさんの ひつじ	アルプス いちまんじゃく	アイネ・ クライネ・ ナハトムジーク	むすんで ひらいて	ドレミで あそびましょう
あそびの曲調				あそびの種類
曲を演奏するあそび				あそびの音階 音階を演奏するあそび

★「ドレミであそびましょう」(音階を演奏するあそび)

ロイヤルクリスタルボタンをタッチしてドレミの
音階を奏でよう!

ドレミあそびの
音階



♡ 別売りのキュアラビーズで プリキュアがおしゃべり! ♡

別売りのキュアラビーズを

セッすると、

セッ音の後、

プリキュアの

おしゃべりセリフが

流れるよ!

アイちゃん
わたくしの
ともだちです

さらに、ロイヤルクリスタルボタンを押すと、ボタンに
応じているいろいろなおしゃべりセリフが聞けちゃうよ!



いろいろなキュアラビーズであそんじゃおう!

♡キュアラビーズの詳しい音声はコチラ♡

<http://precure.channel.or.jp/>

♡ つうしん

別売りのアイテムで赤外線つうしんであそべちゃう!

例として、


「ラブキッスルージュ」
(別売り/発売中)との
つうしん推奨位置を
ご紹介!

詳しくは
ラブキッスルージュの
取扱説明書をご参照
ください。

- ① つうしんしたい別売りアイテムをつうしんモードにします。
(詳しいやり方は、別売りアイテムの取扱説明書をご確認ください。)
- ② キュアラビーズをセッするとキュアラビーズによって赤外線の信号が送信されます。
- ③ 信号が上手に受信されると、別売りアイテムからセリフが流れるよ!

ラブキッスルージュとのつうしん推奨位置 ※この図はラブアイズパレットから見た角度です。

【前から見た図】 ラブキッスルージュ (別売り/発売中) 【横から見た図】

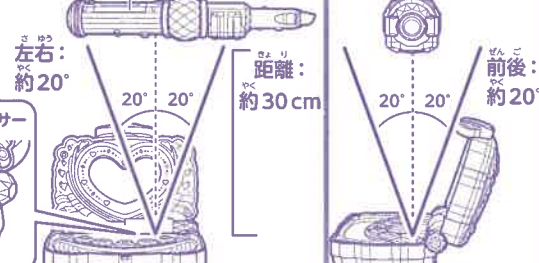

- ・明るすぎる場所(太陽光などの強い光の下)では、つうしんできません。
- ・つうしんは、赤外線で行っています。
- ・つうしんするときは、必ず1対1で行ってください。
- ・つうしん中はつうしんセンサー、つうしん受信部を離さないでください。

つうしん
するときの
注意

♡ キュアラビーズは



でもあそべるよ!

※全国のおもちゃ屋さん、
アミューズメント施設であそべるよ!

★詳しくはHPをチェック!

データカードダス プリキュア

検索

キュアラビーズをたくさん
集めてあそんじゃおう!

ドキドキ!プリキュアの玩具の詳しい情報はこちら!!
<http://precure.channel.or.jp>

おかしうりばやガシャポン
でもかえるよ!



※ガシャポンはバンダイの登録商標です。

セット内容

●取扱説明書
(本書)…1枚



●本体…1個

対象年齢3才以上

●取扱説明書

★取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

ラブキスルージュとは…

キュアエースの武器アイテムです。

本商品ではキュアエースの攻撃技あそびの「ルージュで攻撃」や5種類のゲームと別売りの運動商品と赤外線つうしんができる「ゲームとつうしん」を楽しむことができます。



ラブキスルージュのおもちゃ情報をチェック!

<http://precure.channel.or.jp>

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4形アルカリ乾電池(別売り)、電池ふたのねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカド)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

使用上の注意


●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、聞こえにくくなった場合は電池を交換してください。●可動部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。



あそぶまでの準備 電池のいれかた

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
※モードスイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※電池を交換する際は全て新しい電池に交換してください。

- ①グリップ裏側の電池ふたのネジをドライバーで回し、電池ふたを取り外します。
- ②単4乾電池2本(別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたの突起をグリップのミゾに差し込んでネジを閉め、元のように閉じます。

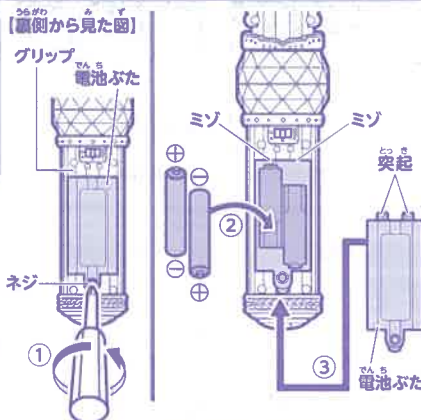


あそぶまでの準備 モードスイッチのいれかた


モードスイッチをあそびたいモードに動かします。

→起動音が鳴り、各モードのあそびが始まるよ!

あそび終わった後は必ずモードスイッチをX(OFF)にしてください。

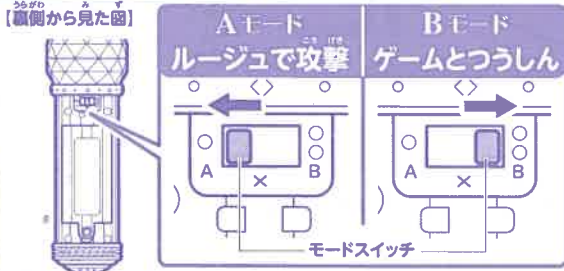

各部名称

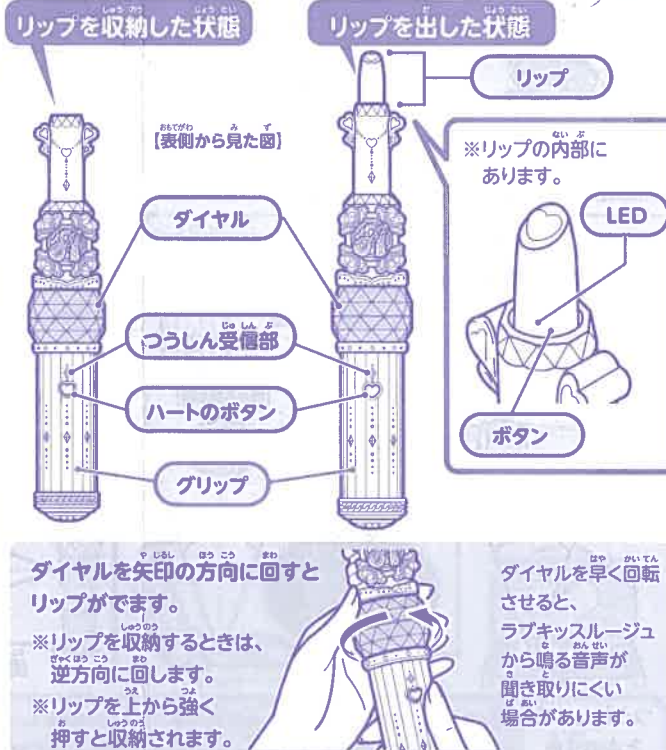

ダイアルを矢印の方向に回すとリップがでます。
※リップを収納するときは、逆方向に回します。
※リップを上から強く押すと収納されます。

ダイアルを早く回転させると、ラブキスルージュから鳴る音声聞き取りにくい場合があります。

こんなときは…

- ・音声が届かない ・音声が止まらない
- ・電子音がする
- ・音声が小さくなり、聞き取れない

→一度モードスイッチをX(OFF)にして、再度AまたはBモードにしてください。それでも改善されない場合は、電池が消耗している可能性があります。本書の「電池のいれかた」を参考に全ての電池を交換してみてください。

・つうしんできない

→本書裏面「つうしんシャルの基本操作」を参考に、手順を確認してください。

→ラブキスルージュやつうしん先のアイテムの電池が消耗している可能性があります。ラブキスルージュについては、本書の「電池のいれかた」を参考に全ての電池を交換してみてください。

→スリープモード中はつうしんできません。ダイアルを回したり、ボタンを押して、スリープモードを解除してください。


・リップが汚れてしまった場合は

→乾いたやわらかい布でやさしく拭いてください。

Aモード ルージュで攻撃

キュアエースに
なりきって攻撃あそび!

モードスイッチをAに
してね!
起動音が鳴るよ!

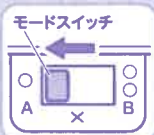

リップは収納した状態から始めてください。

※リップを出した状態でモードスイッチをAにすると
キュアエースの「彩れ!」のセリフから始まります。

1 ダイヤルを矢印の方向にカチッと
いうまで回してリップを出します。

→ダイヤルを回すとキュアエースの
「彩れ!」のセリフの後、
回転音が鳴り、リップが光ります。
リップを出しきると、
「ラブキッスルージュ!」の
セリフの後、攻撃選択音が
鳴り、リップが順番に
5色に光ります。

※このとき、ハートのスイッチを押すとキラリン音が鳴ります。



2 攻撃選択音が鳴っている間に、リップがあそびたい攻撃技の色に
光ったら、リップの先端を矢印の方向に押します。

→決定音の後、選択した攻撃セリフが流れます。

※リップを強く押すと「彩れ!」のセリフまで戻ります。

リップのLEDの発光順と選択音声				
リップの色 赤色	リップの色 ピンク色	リップの色 青色	リップの色 黄色	リップの色 紫色
ときめきなさい! エースショット ばきゅーん!	エースショット!	エースショット!	エースショット!	エースショット!

※キュアエースのみ、セリフの後に攻撃メロディが鳴ります。

リップボタン

リップボタン

A・Bモード共通 おしゃべりあそび

リップを収納している状態で
ハートのボタンを押すと、
Aモードではプリキュア、
Bモードではアイちゃんの
おしゃべりが聞けるよ!


ハートのボタン



Bモード ゲームとつうしん

5種類のゲームとつうしんあそびが
楽しめるちゃう!

モードスイッチを
Bに
してね!
起動音が鳴るよ!

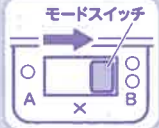

リップは収納した状態から始めてください。

※リップを出した状態でモードスイッチを
Bにするとゲーム選択音が流れます。

1 ダイヤルを矢印の方向にカチッと
いうまで回してリップを出します。

→ダイヤルを回すと回転音が鳴り、
リップが光ります。
リップを出しきると、
順番に
ゲーム選択音が
流れ、LEDが
順番に
ゲーム選択メニューに
対応した色に
光ります。



2 あそびたいゲームの選択音声
が流れたら、
リップボタンを押して決定します。

※ハートのボタンを押しても決定できます。
※リップを強く押すと回転音まで戻ります。

リップボタン

リップのLEDの発光順と選択音声

リップの色 赤色 キュアエースの ルージュでおまじない リップの色に込められた5種類 のおまじないで願いをかなえ ちゃおう! ハートのボタンでもリップボタン でも反応するよ!	リップの色 ピンク色 キュアハートの ドキドキハート探し 「キュアハート」と言った 回数を覚えて、同じ分だけ ハートのボタンを押してね!	リップの色 青色 キュアダイヤモンドの ラッキールージュ プリキュアが今日の 運勢を占ってくれるよ!	リップの色 黄色 キュアロゼッタの ティーパーティー お客様の人数分 ハートのボタンを押して、 紅茶を入れてね!	リップの色 紫色 キュアソードの リズムあそび ハートのボタンを 押してキュアソードと 一緒に演奏しよう!	リップの色 緑色 つうしんシャル 別売りのラブリーコミュニ ーションやラブアイズパレットと 赤外線通信をしよう!
---	--	---	--	---	---

※もう一度あそぶときは、ハートのボタンを
押してください。または、リップを一度収納
してから始めてください。

リップの色 緑色 つうしんシャルの基本操作

1 つうしんを選んでリップのボタンを押します。
→決定音の後、「つうしんシャル!」と流れます。

このセリフが鳴ったら、つうしん準備OK(つうしんモード)です!


2 ラブキッスルージュ本体のつうしん受信部と、
別売りアイテムのつうしんセンサーをまっすぐ
向かい合わせて、別売りアイテムにキュアラビーズを
セットしてね! ※右の「つうしん推奨位置」をご参照ください。
→キュアラビーズがセットされると、キュアラビーズによって
赤外線通信の信号がラブキッスルージュ本体に送信されます。

3 信号が上手に受信されると、ラブキッスルージュから
セリフや音声流れます。

※セットしたキュアラビーズによってセリフや音声は変わりますが、
一部同じセリフや音声流れるものもあります。


例) 変身キュアラビーズ(キュアエース)をセットした場合は…
ラブアイズパレットにセット: 「キュアエースだいしゅき きゅび!」
ラブリーコミュニケーションにセット: 「こんにちは キュアエースですわ!」

ラブアイズパレットとのつうしん推奨位置 ※図はラブアイズパレットから見た角度です。

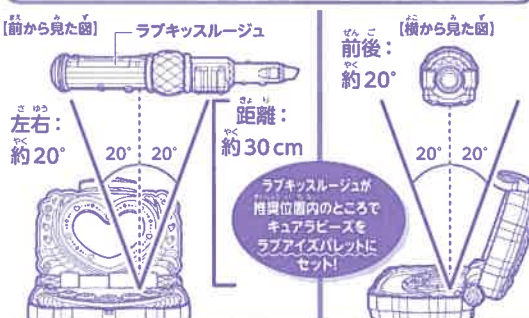

つうしんする
ときの注意
・明るすぎる場所(太陽光などの強い光の下)では、つうしんできません。・つうしんは、赤外線で行っています。
・つうしんするときは、必ず1対1で行ってください。・つうしん中はつうしんセンサー、つうしん受信部を離さないでください。

ラブリーコミュニケーションとのつうしん推奨位置 ※図はラブキッスルージュから見た角度です。

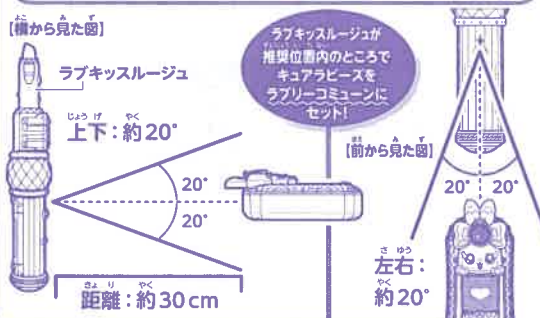

ラブキッスルージュが
推奨位置内のあるところ
でキュアラビーズを
ラブリーコミュニケーションに
セット!

途中でやめたいときは…

ダイヤルを逆方向に回して
リップを収納します。
→音声は止まります。

スリープモードについて

モードスイッチがAまたはBになっている状態で、
約30秒間操作やつうしんをしないと、
「またあそぼうね」というセリフがながれ
電池消費をおさえるスリープモードになります。

スリープモードを解除するときは…

ダイヤルを回したり、ボタンを押してください。

